


공유기 설정하기 / Net Gear



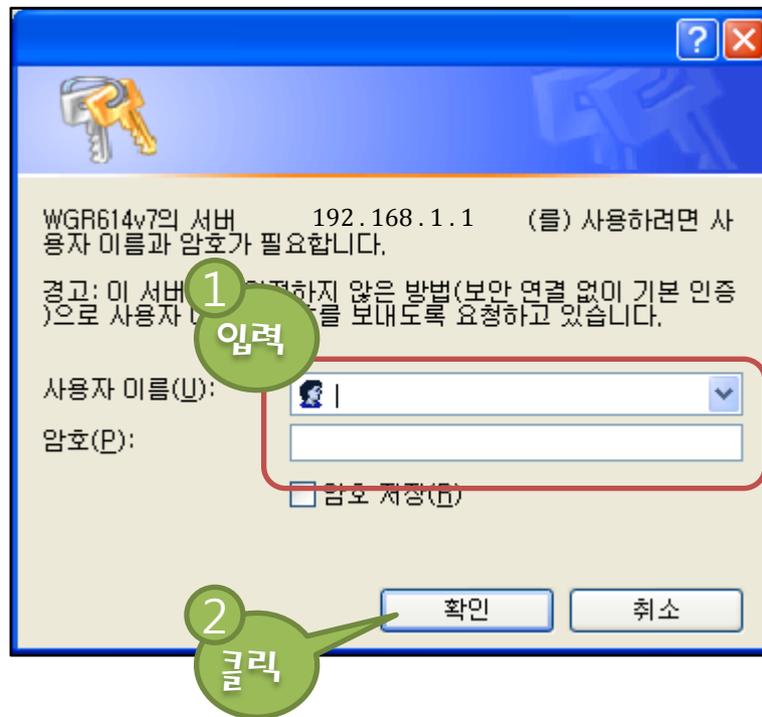

※ 기본값
사용자이름 : admin
암호 : password

1. 넷기어 공유기의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
2. 확인을 클릭합니다.

NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
54 Mbps Wireless Router model WGR614 v7

54 Mbps
2.4 GHz
802.11 g

◆ 설정 마법사

설정

- ◆ 기본 설정
- ◆ 무선 설정
- 컨텐츠 필터링
- ◆ 로그
- ◆ 사이트 차단
- ◆ 서비스 차단
- ◆ 스케줄
- ◆ 전자 메일
- 유지 관리
 - ◆ 라우터 상태
 - ◆ 연결 장치
 - ◆ 백업 설정
 - ◆ 암호 설정
 - ◆ 라우터 업그레이드
- 고급
 - ◆ 무선 설정
 - ◆ 포트 포워딩 / 포트 트리거
 - ◆ WAN 설정
 - ◆ LAN IP 설정
 - ◆ 유동 DNS
 - ◆ 고정 라우트
 - ◆ 원격 관리
 - ◆ UPnP

연결 장치

#	IP 주소	장치 이름	MAC 주소
1	192.168.1.	--	
2	192.168.1.3	--	00:02:69: : :
3	192.168.1.	--	
4	192.168.1.	--	

새로 고침

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

1
클릭

2
확인

1. 유지 관리 메뉴 중 연결장치를 클릭합니다.
2. 연결 장치 항목 중 DVR의 IP와 MAC주소를 확인 합니다.

※ 나다텔 DVR은 MAC주소가 00:02:69 로 시작됩니다.

NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
54 Mbps Wireless Router model WGR614 v7

54 Mbps
2.4 GHz
802.11g

- 설정 마법사
- 설정
 - 기본 설정
 - 무선 설정
 - 컨텐츠 필터링
 - 로그
 - 사이트 차단
 - 서비스 차단
 - 스케줄
 - 전자 메일
 - 유지 관리
 - 라우터 상태
 - 연결 장치
 - 백업 설정
 - 암호 설정
 - 라우터 업그레이드
 - 고급
 - 무선 설정
 - 포트 포워딩 / 포트 트리거
 - WAN 설정
 - LAN IP 설정
 - 유동 DNS
 - 고정 라우트
 - 원격 관리
 - UPnP

LAN IP 설정

LAN TCP/IP 설정

IP 주소: 192 . 168 . 1 . 1

IP 서브넷 마스크: 255 . 255 . 255 . 0

RIP 방향: 없음

RIP 버전: 사용하지 않음

라우터를 DHCP 서버로 사용

시작 IP 주소: 192 . 168 . 1 . 2

끝 IP 주소: 192 . 168 . 1 . 51

주소 예약

#	IP 주소	장치 이름	MAC 주소

추가 편집 삭제

확인 취소

1 클릭 (고급 메뉴)

2 클릭 (주소 예약 추가 버튼)

1. 고급 메뉴 중 LAN IP 설정을 클릭합니다.
2. 주소예약 밑의 추가 버튼을 클릭합니다.

NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
54 Mbps Wireless Router model WGR614 v7

54 Mbps
2.4 GHz
802.11g

설정 마법사

설정

- 기본 설정
- 무선 설정
- 컨텐츠 필터링
- 로그
- 사이트 차단
- 서비스 차단
- 스케줄
- 전자 메일
- 유지 관리
- 라우터 상태
- 연결 장치
- 백업 설정
- 암호 설정
- 라우터 업그레이드
- 고급
- 무선 설정
- 포트 포워딩 / 포트 트리거
- WAN 설정
- LAN IP 설정
- 유동 DNS
- 고정 라우트
- 원격 관리
- UPnP

주소 예약

주소 예약

	#	IP 주소	장치 이름	MAC 주소
<input type="radio"/>	1		--	
<input checked="" type="radio"/>	2	192.168.1.3	--	00:02:69: : :
<input type="radio"/>	3		--	

IP 주소 . . .

MAC 주소

장치 이름

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP 주소와 MAC 주소를 확인하여 대조해봅니다.

1. 주소 예약 창 목록 중에 DVR을 확인합니다.
2. 앞의 동그란 옵션버튼을 클릭합니다.

※ 나다텔 DVR은 MAC주소가 00:02:69 로 시작됩니다.

- 설정 마법사

- 설정

- 기본 설정
- 무선 설정
- 컨택트 필터링

- 로그

- 사이트 차단
- 서비스 차단
- 스케줄
- 전자 메일

- 유지 관리

- 라우터 상태
- 연결 장치
- 백업 설정
- 암호 설정
- 라우터 업그레이드

- 고급

- 무선 설정
- 포트 포워딩 / 포트 트리거
- WAN 설정
- LAN IP 설정
- 유동 DNS
- 고정 라우트
- 원격 관리
- UPnP

주소 예약

주소 예약

#	IP 주소	장치 이름	MAC 주소
<input type="radio"/>	1	192.168.1.	
<input checked="" type="radio"/>	2	192.168.1.3	--
<input type="radio"/>	3	192.168.1.	00:02:69: : :

IP 주소 . . .

MAC 주소

장치 이름

※ 장치이름은 임의로 넣으셔도 됩니다.

1. IP 주소와 MAC 주소가 정확하게 들어갔는지 확인합니다.
2. 장치 이름을 입력합니다.
3. 추가 버튼을 클릭합니다.

◆ 설정 마법사

설정

- ◆ 기본 설정
- ◆ 무선 설정
- 컨텐츠 필터링

로그

- ◆ 사이트 차단
- ◆ 서비스 차단
- ◆ 스케줄
- ◆ 전자 메일

유지 관리

- ◆ 라우터 상태
- ◆ 연결 장치
- ◆ 백업 설정
- ◆ 암호 설정
- ◆ 라우터 업그레이드

고급

- ◆ 무선 설정
- ◆ 포트 포워딩 / 포트 트리거
- ◆ WAN 설정
- ◆ LAN IP 설정
- ◆ 유동 DNS
- ◆ 고정 라우트
- ◆ 원격 관리
- ◆ UPnP

LAN IP 설정

LAN TCP/IP 설정

IP 주소 . . .

IP 서브넷 마스크 . . .

RIP 방향

RIP 버전

라우터를 DHCP

시작 IP 주소 . . .

끝 IP 주소 . . .



주소 예약

	#	IP 주소	장치 이름	MAC 주소
<input type="radio"/>	1	192.168.1.3	DVR	00:02:69: : :



1. 주소 예약이 정확히 되었는지 확인합니다.
2. 확인버튼을 클릭합니다.

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
54 Mbps Wireless Router model WGR614 v7

54 Mbps
2.4 GHz
802.11 g

2 클릭

1 확인

3 클릭

설정 마법사

설정

- 기본 설정
- 무선 설정
- 컨텐츠 필터링
- 로그
- 사이트 차단
- 서비스 차단
- 스케줄
- 전자 메일
- 유지 관리
- 라우터 상태
- 연결 장치
- 백업 설정
- 암호 설정
- 라우터 업그레이드
- 고급
- 무선 설정
- 포트 포워딩 / 포트 트리거
- WAN 설정
- LAN IP 설정
- 유동 DNS
- 고정 라우트
- 원격 관리
- UPnP

포트 포워딩 / 포트 트리거

서비스 종류를 선택하십시오.

포트 포워딩
 포트 트리거

서비스 이름 서버 IP 주소

AIM 192 168 1 추가

#	서비스 이름	시작 포트	끝 포트	서버 IP 주소

서비스 편집 서비스 삭제

사용자 정의 서비스 추가

1. 고급 메뉴 중 포트 포워딩 / 포트 트리거를 클릭합니다.
2. 포트포워딩을 클릭합니다.
3. 사용자 정의 서비스 추가를 클릭합니다.

NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
54 Mbps Wireless Router model WGR614 v7

54 Mbps
2.4 GHz
802.11g

설정 마법사

설정

- 기본 설정
- 무선 설정
- 컨텐츠 필터링
- 로그
- 사이트 차단
- 서비스 차단
- 스케줄
- 전자 메일
- 유지 관리
- 라우터 상태
- 연결 장치
- 백업 설정
- 암호 설정
- 라우터 업그레이드
- 고급
- 무선 설정
- 포트 포워딩 / 포트 트리거
- WAN 설정
- LAN IP 설정
- 유동 DNS
- 고정 라우트
- 원격 관리
- UPnP

포트 - 사용자 정의 서비스

1
확인

서비스 이름

서비스 종류 TCP/UDP

시작 포트 (1-65534)

끝 포트 (1-65534)

서버 IP 주소 . . .

확인 취소

1. 포트-사용자 정의 서비스 설정 창을 확인합니다.

NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
54 Mbps Wireless Router model WGR614 v7

54 Mbps
2.4 GHz
802.11g

1 입력

설정 마법사

포트 - 사용자 정의 서비스

서비스 이름: DVR
 서비스 종류: TCP
 시작 포트: 5445 (1~65534)
 끝 포트: 5447 (1~65534)
 서버 IP 주소: 192.168.1.3

2 클릭

확인 취소

※ 입력사항
 서비스 이름 : DVR(이외에도 임의로 하셔도 됩니다.)
 서비스 종류 : TCP
 시작 포트 : 5445
 끝 포트 : 5447
 서버 IP 주소 : DVR의 IP주소

※ 내부IP주소는 DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소를 입력하시면 됩니다.

- 설정 마법사
- 설정
 - 기본 설정
 - 무선 설정
- 컨택츠 필터링
 - 로그
 - 사이트 차단
 - 서비스 차단
 - 스케줄
 - 전자 메일
- 유지 관리
 - 라우터 상태
 - 연결 장치
 - 백업 설정
 - 암호 설정
 - 라우터 업그레이드
- 고급
 - 무선 설정
 - 포트 포워딩 / 포트 트리거
 - WAN 설정
 - LAN IP 설정
 - 유동 DNS
 - 고정 라우트
 - 원격 관리
 - UPnP

1. 포트-사용자 정의 서비스 설정을 입력합니다.
(입력사항을 참조하세요.)
2. 확인 버튼을 클릭합니다.

NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
54 Mbps Wireless Router model WGR614 v7

54 Mbps
2.4 GHz
802.11g

- 설정 마법사
- 설정
 - 기본 설정
 - 무선 설정
 - 컨텐츠 필터링
 - 로그
 - 사이트 차단
 - 서비스 차단
 - 스케줄
 - 전자 메일
 - 유지 관리
 - 라우터 상태
 - 연결 장치
 - 백업 설정
 - 암호 설정
 - 라우터 업그레이드
 - 고급
 - 무선 설정
 - 포트 포워딩 / 포트 트리거
 - WAN 설정
 - LAN IP 설정
 - 유동 DNS
 - 고정 라우트
 - 원격 관리
 - UPnP

1 확인

포트 포워딩 / 포트 트리거

서비스 종류를 선택하십시오.

포트 포워딩
 포트 트리거

서비스 이름: AIM
서버 IP 주소: 192.168.1. [추가]

#	서비스 이름	시작 포트	끝 포트	서버 IP 주소
<input type="radio"/> 1	DVR	5445	5447	192.168.1.3

서비스 편집 서비스 삭제

사용자 정의 서비스 추가

1. 포트 포워딩 설정이 정확하게 되었는지 확인합니다.

※ 공유기 설정이 완료 되었습니다.